



**1**

Βάζετε τις τάπες στον επάνω προφίλ οδηγό. Τοποθετήσετε το προφίλ οδηγό στο επάνω μέρος του ανοίγματος. Τρυπήστε και φιξάρετε με τὰ ούπα και τις βίδες που παρέχονται.

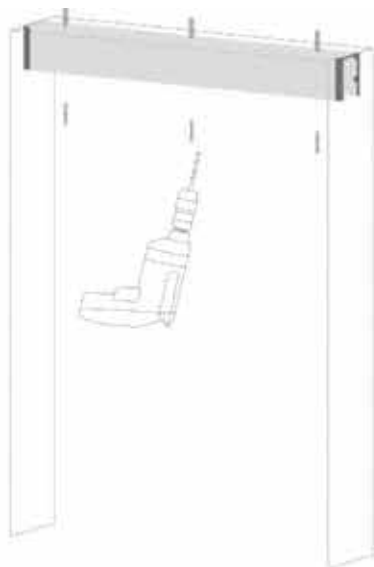

**2**

Τοποθετήσετε τὸ πλάγιο προφίλ με τὸν μαγνήτη, με τὴν ἔνδειξη "επάνω" τὸ εσωτερικὸ μέρος τοῦ επάνω προφίλ στο μέρος που θὰ ανοίγει. Τρυπήστε και φιξάρετε με τὰ ούπα και τις βίδες που παρέχονται.

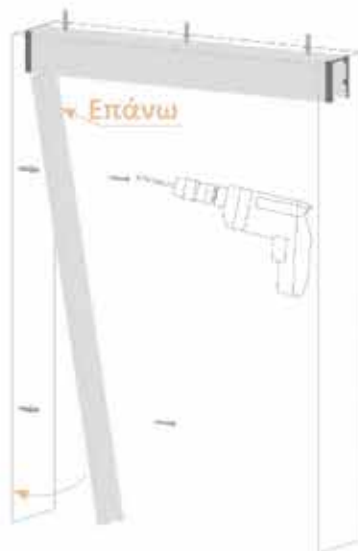

**3**

Τοποθετήσετε τὸ πλάγιο προφίλ με τὸ κλίτ του φιξαρίσματος στο ἄλλο μέρος (εκείνο που θὰ εἶναι σταθερό), με τὴν ἔνδειξη "επάνω" στο εσωτερικὸ μέρος τοῦ επάνω προφίλ. Τρυπήστε και φιξάρετε με τὰ ούπα και τις βίδες που παρέχονται.



**4**

Αφαιρέσετε τὴν προστασία ἀπὸ τὸ αυτοκόλλητο τοῦ πλαστικοῦ οδηγὸ πατώματος και καλλήστε τον, προσέχοντας ὅτι ἡ τοποθέτηση εἶναι ευθυγραμμισμένη με τὰ πλάγια προφίλ.



**5**

Πάρτε τὴν σήτα και τοποθετήστε τὴν με τὴν ἔνδειξη "επάνω" στο εσωτερικὸ μέρος τοῦ επάνω προφίλ. Ακουμπήστε ὅλα μαζί στον οδηγὸ πατώματος.



**6**

Αγκιστρώστε τὰ κλίτ φιξαρίσματος τῆς σήτας σὲ αὐτὰ τοῦ πλάγιου προφίλ. Ἄν τὸ ὅλο σύστημα σήτα δέν αγκιστρώνεται καλά, ξεβιδώστε λίγο τις βίδες τῶν κλίτ στο μπροστινὸ προφίλ και μετακινήστε τες ἀνάλογα.

